





#### 32" Wall Mount Fireplace

Model: FPE-206-F

P0#

#### **IMPORTANT:**

NOTE: DO NOT RETURN UNIT TO THE STORE BEFORE CONTACTING OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT. DO NOT DISPOSE OF YOUR CARTONS UNTIL YOU ARE COMPLETELY SATISFIED WITH YOUR NEW FIREPLACE HEATER.

PLEASE NOTE: WHEN YOU OPEN THE CARTON CAREFULLY CHECK THE UNIT AND MAKE SURE THERE IS NO DAMAGE. IF YOU HAVE ANY PROBLEMS WITH ASSEMBLING THE UNIT, WITH HOW THE VARIOUS FUNCTIONS WORK OR WITH DAMAGE OR MISSING PARTS, PLEASE GO TO OUR WEBSITE:

#### www.CorLiving.com/parts

 $\begin{tabular}{l} {\bf NOTE: Light bulbs may become loose during shipping. If the flame effect is dim or does not work, please check that light bulb or bulbs are finger tight in socket. See instructions for replacing bulb or bulbs. \end{tabular}$ 

NOTE: The electric fireplace heater may emit a slight harmless odor when first turned on. This is caused by activating the internal heater components for the first time and should not occur again.

#### INSTRUCTION MANUAL

#### ATTENTION:

- 1. Find a location for the fireplace heater that is protected from direct sunlight.
- 2. Do not plug the unit into the power outlet before reading all instructions.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- 1) Read all instructions before using this electric fireplace heater.
- 2) This electric fireplace heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. The grill directly in front of the heater outlet becomes hot during heater operation. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9 m) away from the front of the unit and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or individuals with disabilities and whenever the fireplace is left operating and unattended.
- 4) Always unplug fireplace when not in use.

- Do not operate any electric fireplace with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
- 6) Do not use outdoors.
- 7) This electric fireplace heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- 8) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 9) To disconnect fireplace, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- 10) Connect to properly grounded outlets only.
- 11) Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- 12) To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- 13) A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- 14) Use this fireplace heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 15) Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No.14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.
- 16) Do not plug this product into a receptacle controlled by a wall switch or dimmer.
- 17) When storing or transporting the unit and cord, keep in a dry place, free from excessive vibration and store so as to avoid damage.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.


#### CAUTION:

If you use this heater in conjunction with a thermal control, a program controller, a timer or any other device that switches the heater on automatically, remember to observe all safety warnings at all times. The fireplace heater has safety overheat protection. If the overheat protection trips, switch off all switches and wait approximately 5-10 minutes. It should reset automatically once the unit cools down.

WARNING: PROCEDURES AND TECHNIQUES, IF NOT CAREFULLY FOLLOWED, WILL RESULT IN DAMAGE TO THE EQUIPMENT, AND WILL EXPOSE THE USER TO THE RISK OF SERIOUS INJURY, ILLNESS OR DEATH.

This electric fireplace heater is for use on 120 volts. The cord has a plug, as shown at A in illustration below. An adapter, as shown at C, is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

A 15 amp circuit is required to operate this heater. If the breaker trips when the heater is used, you may need to move the heater to another location or unplug other appliances that are on the same circuit. If you require an extension cord, use one that is rated at 1875 watts.

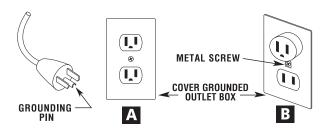



#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS


# PARTS LIST Fireplace 1 A) Mounting bracket 1 B) Mounting Screws for wall anchors 3 C) Wall Anchors 3 D) Washers 3 E) Plastic Pads 3 F) Screws for wood studs 2

TOOLS REQUIRED: Level, electric drill, drill bits 5 /16 in (8 mm), Phillips screwdriver, hammer, safety goggles and gloves.

**CAUTION:** The Fireplace Mantel should not be positioned in an area exposed to direct sunlight.

#### **INSTALLATION - Wood stud wall**

Step 1: Select the wall location where you want to hang your electric fireplace. Measure the area where the mounting bracket will be installed. Using the level, draw a guide line. Mark on the line where you will drill your holes for the mounting screws. Use the guide line as the center line to ensure your fireplace will be mounted staight and level. **See Fig. A** 




Note: When mounting to wooden studs, 2 studs 16" on center must be used to affix Wall Plate (A) to wall to ensure enough support. Use of a "Stud Finder" is recomended.

WARNING: This mount is only intended for use with standard 16" on center wood stud spacing. It will NOT work for stud spacing longer than 16" on center.


Step 2: Drill 2 holes on the marked locations [1/8" (3mm).

Step 3: Secure the MOUNTING BRACKET (A) to the wall useing the 2 supplied SCREWS (F) and WASHERS (D). See Fig. B Continue to "Step 4".

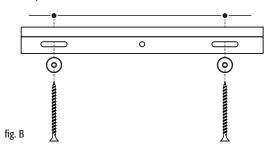


#### **INSTALLATION - Concrete wall**

Step 1: Select the wall location where you want to hang your electric fireplace. Measure the area where the mounting bracket will be installed. Using the level, draw a guide line. Mark on the line where you will drill your holes for the mounting screws. Use the guide line as the center line to ensure your fireplace will be mounted staight and level. **See Fig. C** 




Step 2: Drill 3 holes on the marked locations [5/16" (8 mm).

Concrete mounting: use the supplied WALL ANCHORS (C). Install the WALL ANCHORS into the holes and gently tap place with a hammer, until the flange of the wall anchor is flush with the wall surface. See Fig. D




Step 3: Secure the MOUNTING BRACKET (A) to the wall useing the 3 supplied SCREWS (B) and WASHERS (D). See Fig. E

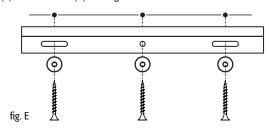

Step 4: Remove the front cover by pulling it upward until the front cover has been removed from the 4 locking posts located on both sides. See Fig. G.

Mount the fireplace to the mounting bracket. The extruded flange on the back of fireplace should be fully inserted into the mounting bracket. See Fig. F.

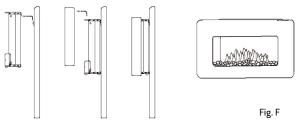


Re-Install the front cover by lowering on to 4 locking posts

#### **OPERATION**

After reading complete instructions, confirm all controls on fireplace are in the OFF position. Plug the fireplace into a 15AMP/120Volt outlet.

#### OPERATION BY THE CONTROL PANEL

The main ON/OFF switch is located at the top of your fireplace.



I/I: Press this button for main power. The indicator light will turn on. The fireplace is now ready to operate by the remote control handset.

#### OPERATION BY THE REMOTE CONTROL

The fireplace is ready to operate with the remote control when the 0/l switch is in the 0N position.



Standby switch. Press this switch once and it will beep. The unit becomes energized and you can select the following functions, as desired. Press this button again, the unit will be off and enter the standby mode.

The fireplace is preset to start with high heat (1500W) and the highest flame intensity.



Press this button once for flame effect. The unit will beep.
 Press again to increase the flame intensity. There are 6 light intensities for your selection. The flame optics will go higher under the sequence of OFF, 1, 2, 3, 4, 5 and 6.



750W: Press this button for low heat level. The unit will beap. The fireplace heater will give low heat level. Press once again will stop the low heat level function.

**1500W:** Press this button for high heat level. The unit will beep. The fireplace heater will give high heat level. Press once again will stop the high heat level function.

Note: When the 0/l switch is turned off, all other heater functions will stop even though the switches may be in the on position.

#### REMOTE CONTROL BATTERY REPLACEMENT

Replace with a CR2025 battery and follow the diagram at the back of remote handset to install the new battery.


#### **MAINTENANCE**

WARNING: DISCONNECT POWER AND UNPLUG THE POWER CORD BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE OR CLEANING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR DAMAGE TO PERSONS. THE BULBS IN YOUR UNIT CAN BECOME EXTREMELY HOT. ALLOW AT LEAST 10 MINUTES BETWEEN TURNING OFF THE UNIT AND REMOVING THE LIGHT BULBS TO AVOID THE ACCIDENTAL BURNING OF THE SKIN.

RISK OF FIRE: DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED BULB WATTAGE.


#### REPLACING THE LIGHT BULBS


Step 1: Remove the front cover by pulling it upward until the front cover has been removed from the 4 locking posts located on both sides. See Fig. G.

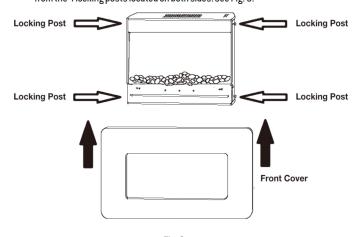


ū


Step 2: Then remove the rock bed from the fireplace. See Fig. H.

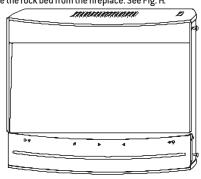



Step 3: Remove the lower cover by loosening 11 screws as shown in Fig. I. You will find 2 x 40 watt type B-10 bulbs.

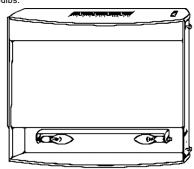

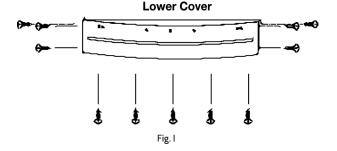

Step 6: Replace the rock bed.

Step 7: Hold the front cover tightly and engage it with the 4 locking posts on both sides of the fireplace. Make sure the front cover has been completely put into ALL 4 locking posts before releasing your hands.

Step 8: Plug in the unit.

#### **CLEANING**

To clean the unit, first turn off the controls on the unit and unplug the unit from power source. To clean the glass display panel, remove dust with clean dry cloth. Remove finger prints and other marks clean glass with clean damp cloth. Do not use abrasive cleaners or spray liquids on glass display panel surface. Metal and metal painted parts should be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or spray liquids on these surfaces.

#### **DO NOT RETURN IT TO THE STORE!**

# CALL US FIRST! 1.800.424.6710

#### MISSING HARDWARE?

For fast and accurate parts requests for all replacement missing or defective parts, please visit:

#### www.CorLiving.com/parts

\*Proof of payment is necessary for all warranty requests. If you have any questions please call our toll free line 1.800.424.6710

Made in China





#### **LIMITED 1-YEAR WARRANTY**

- The warranty is a consumer warranty and applies only to products manufactured by CorBrands Distributing, LLC under the name brand CorLiving™. Products must have been purchased from an authorized CorLiving™ Distributor or Dealer, recognized by CorBrands Distributing, LLC.
- 2) The warranty period is from the verified purchased date of the product. The warranty is expressly limited to the replacement of components having manufacturer defects only and on current available models.
  - No assembly labor is included. Possible replacement of components or parts does not extend this limited warranty or begin a new warranty period.
- 3) CorBrands Distributing, LLC products are warranted to the original purchaser and are not transferable. The warranty is limited to defects in manufacturing, materials, and workmanship. This warranty does not apply to normal wear and tear. If the product has been subject to abuse, misuse, improper care or use of the product, the warranty is void.
- 4) The consumer has purchased this as a Ready-To-Assemble product, which involves "Do-It-Yourself", assembly, including: handling, transporting, assembling and erecting the product. CorBrands Distributing, LLC shall not be liable for incidental or consequential damages, which results through the use of CorLiving™ products.
- 5) This warranty includes any statutory legislation in the jurisdiction where the product is purchased and does not exclude or limit your legal right.
- 6) Warranty service is available by contacting CorLiving™. Warranty period to be verified by date of manufacturing and original/receipt of sale.







#### **FOYER MURAL ÉLECTRIQUE**

Model: FPE-205-F

P0#

#### **IMPORTANT:**

REMARQUE: NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN AVANT DE CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE. NE JETEZ PAS L'EMBALLAGE JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ ENTIÈREMENT SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU FOYER ÉLECTRIQUE.

VEUILLEZ NOTER: LORSQUE VOUS OUVREZ L'EMBALLAGE, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT L'APPAREIL ET ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A AUCUN DOMMAGE. SI VOUS ÉPROUVEZ TOUT PROBLÈME RELATIF À L'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL OU AVEC LA FAÇON DONT LES DIFFÉRENTES FONCTIONS FONCTIONNENT OU SI VOUS CONSTATEZ DES DOMMAGES OU DES PIÈCES MANQUANTES, ALLEZ SUR NOTRE SITE WEB:

#### www.CorLiving.com/parts

REMARQUE: Les ampoules peuvent s'être dévissées pendant le transport. Si l'effet de flamme est faible ou qu'il ne fonctionne pas, veuillez vérifier si l' (les) ampoule (s) est (sont) bien vissée (s) dans le culot. Consulter les directives pour le remplacement de (s) ampoule (s).

REMARQUE: Il est possible que le foyer électrique émette une légère odeur, inoffensive, lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Elle est causée par l'activation initiale des composants internes de l'appareil; elle ne devrait plus être émise par la suite.

#### MANUEL D'INSTRUCTIONS

#### ATTENTION:

- Choisissez pour votre foyer électrique un emplacement protégé contre l'ensoleillement direct.
- 2. Ne branchez pas le foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoirlu toutes les instructions du manuel.

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UTILISER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL FAUT TOUJOURS OBSERVER DES PRÉCAUTIONS DE BASE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES, DONT LES SUIVANTES :

- 1) Lisez toutes les directives avant d'utiliser le foyer électrique.
- 2) Le foyer électrique est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. La grille, placée devant la sortie du foyer devient chaude également durant le fonctionnement de l'appareil. Gardez toutes matières combustibles telles que meubles, oreillers, literies, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil, et gardez-les aussi à distance des côtés et de l'arrière.

- 3) Faites preuve de la plus grande prudence lorsqu'un foyer est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides, ou par ceux-ci, et chaque fois que l'appareil est laissé en état de marche, sans surveillance.
- 4) Débranchez toujours le foyer lorsqu'il ne sert pas.
- 5) N'utilisez pas un foyer électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après l'apparition d'un défaut de fonctionnement, ou après qu'il ait été échappé au sol ou endommagé d'une manière quelconque.
- 6) N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 7) Le foyer électrique n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou un autre emplacement intérieur semblable. N'installez jamais le foyer là où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
- 8) N'acheminez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des tapis ou moquettes. Ne recouvrez pas le cordon d'une carpette, d'un tapis d'escalier ni d'un autre revêtement de sol semblable. Disposez le cordon à distance des aires de circulation et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.
- Pour débrancher le foyer, mettez d'abord les commandes en position hors circuit (OFF), puis tirez sur la fiche du cordon pour l'extraire de la prise murale.
- 10) Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre de façon appropriée.
- 11) N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation de l'appareil, ni ne laissez d'objets y pénétrer, ce qui risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil!
- 12) Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez en aucune façon les prises d'air de l'appareil ou ses sorties d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur une surface souple, comme un lit, où ses ouvertures risqueraient de devenir obstruées.
- 13) L'intérieur d'un foyer contient des pièces chaudes ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas cet appareil en un endroit où l'on utilise ou entrepose de la peinture, de l'essence ou autres liquides inflammables.
- 14) Utilisez le foyer électrique conformément aux instructions du manuel. Toute autre utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
- 15) Évitez d'utiliser un câble de rallonge : il pourrait surchauffer et causer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit être d'un calibre minimal AWG № 14, et sa puissance nominale, d'au moins 1875 W.
- 16) Ne pas brancher ce produit dans une prise contrôlée pas un interrupteur murale ou un gradateur murale.
- 17) Lorsque vous rangez ou transportez l'appareil et son cordon d'alimentation, gardez-les en un lieu sec, exempt de toute vibration excessive, pour éviter de les endommager.

#### CONSERVEZ LES PRÉSENTES DIRECTIVES POUR TOUTE UTILISATION FUTURE.


#### MISE EN GARDE:

Si vous utilisez ce foyer conjointement avec une commande thermique, un régulateur à programme, une minuterie ou quelque autre dispositif qui met l'appareil en circuit (ON) automatiquement, n'oubliez pas de respecter tous les avertissements relatifs à la sécurité, en tout temps. Ce foyer comporte une protection incorporée contre les surchauffes. Si la protection contre la surchauffe se déclenche, éteignez tous les interrupteurs et attendez environ 5 à 10 minutes. Elle devrait se réenclencher automatiquement après le refroidissement de l'unité.

AVERTISSEMENT: SI VOUS NE RESPECTEZ PAS BIEN PROCÉDURES ET TECHNIQUES D'UTILISATION, L'APPAREIL SERA ENDOMMAGÉ, ET L'UTILISATEUR S'EXPOSE À DES RISQUES DE BLESSUREGRAVE, DE MALADIE, VOIRE DE DÉCÈS!

Ce foyer électrique est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 V. Le cordon d'alimentation comporte une fiche, montrée dans l'illustration A ci-dessous. Un adaptateur, tel que montré en C, est disponible, pour permettre de brancher une fiche à mise à la terre à trois broches dans une prise de courant à deux broches. La fiche de mise à la terre verte qui prolonge l'adaptateur doit être connectée à un conducteur de terre du type permanent, comme par ex. une boîte à prises correctement mise à la terre. Si une prise de courant à trois broches de mise à la terre effective est disponible, n'utilisez pas d'adaptateur.

Un circuit de 15 ampères est requis pour utiliser ce foyer. Si le disjoncteur déclenche lorsque vous utilisez l'appareil, il vous faudra peut-être le déplacer, ou débrancher d'autres appareils partageant le même circuit. Si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit avoir une puissance nominale de 1875 W.

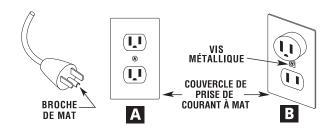




#### **DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE**

#### LISTE DES PIÈCES

Foy	Foyer	
A)	Support mu ral	1
B)	Vis d'assemblage	3
C)	Ancrages muraux	3
D)	RONDELLE	3
E)	Garniture en plastique	3
F)	Vis nour noteaux de hois	2

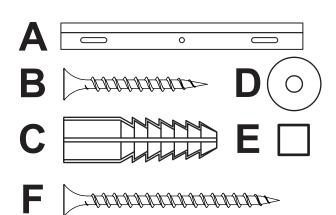


Outils nécessaires: Niveau, perceuse électrique, mèche 5/16" (8mm), tournevis à pointe cruciforme (Phillips), marteau, lunettes protectrices et gants de travail.

**ATTENTION**: Le foyer électrique ne doit pas être placé dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

#### INSTALLATION - Mur à ossature bois

Étape 1: Déterminez l'emplacement du mur où vous voulez installer votre foyer élec - trique. Mesurez l'emplacement du support mu ral. En utilisant un niveau, tracez une ligne pour vous guider. Sur la ligne, tracez des points de repère aux emplacements déterminés pour percer les trous pour les vis d'assemblage. Utilisez votre ligne de guidage comme point central afin de vous assurer que votre foyer soit installé en ligne droite et de niveau. Voir la fig. A.




Remarque: Lors du montage de goujons en bois, 2 clous de 16 "sur le centre doit être utilisé pour fixer la plaque murale (A) au mur pour assurer un soutien suffisant. Utilisation d'un "Stud Finder" est recommandé.

AVERTISSEMENT: Ce support est conçu uniquement pour une utilisation avec 16 "standard sur l'espacement des poteaux de bois de centre. Il ne fonctionnera pas pour l'espacement des montants de plus de 16 "sur le centre.


Étape 2: Percez deux trous sur les emplacements marqués [1/8 "(3mm).

Étape 3: Fixez le support de montage (A) à la paroi useing les 2 vis fournies (F) et les rondelles (D). **Voir Fig. B. Continuer à "Etape 4".** 

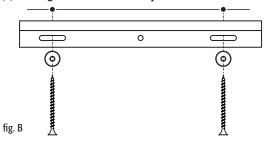


#### INSTALLATION - Mur en béton

Étape 1: Sélectionnez l'emplacement du mur où vous voulez accrocher votre cheminée électrique Mesurez la zone où le support de montage sera installée.?. En utilisant le niveau, tracer une ligne de guidage. Marque sur la ligne où vous pourrez percer vos trous pour les vis de montage. Utilisez la ligne de guidage de la ligne centrale pour assurer votre foyer sera monté staight et niveau. **Voir Fig. C** 




Étape 2: Percer trois trous sur les emplacements marqués [5/16 "(8 mm).

Montage de béton: utiliser les chevilles fournies (C). Installez les chevilles dans les trous et tapoter dessus avec un marteau, jusqu'à ce que la bride de l'ancrage de la paroi est de niveau avec la surface du mur. **Voir Fig. D** 




Étape 3: Fixez le support de montage (A) à la paroi useing les 3 vis fournies (B) et les rondelles (D). **Voir Fig. E** 

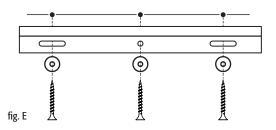

Étape Retirez le couvercle avant en tirant vers le haut jusqu'à ce que le capot avant a été enlevé

à partir des quatre postes de verrouillage situés sur les deux côtés. Voir Fig. 6. Installer le foyer sur les supports de fixation. Le collet extrudé au dos du foyer devrait être complètement inséré dans les supports de fixation. Voir la figure F.



Re-installer le panneau avant en abaissant à 4 postes de verrouillage.

Fig. F

(<del>'</del>¢-)

1500W

(ഗ)

(N)


750W

#### **FONCTIONNEMENT**

Après avoir lu toutes les instructions, vérifiez si toutes les commandes du foyer sont en position ARRÊT. Branchez le foyer dans une prise de 15 A et 120 V.

#### FONCTIONNEMENT AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE

L'interrupteur marche-arrêt principal se trouve au-dessus de votre foyer.



SUPÉRIEUR


0/l: Appuyer sur cet interrupteur pour l'alimentation principale. Le témoin lumineux s'allumera. Le foyer est maintenant prêt à fonctionner avec la télécommande.

#### FONCTIONNEMENT AVEC LA COMMANDE À DISTANCE

Le foyer peut être mis en marche avec la commande à distance lorsque l'interrupteur de marche-arrêt (« 0/l ») est réglé sur la position de marche.



Interrupteur du mode veille : Appuyer sur cet interrupteur une fois. Un signal sonore se fait entendre. L'appareil est mis sous tension, et il est maintenant possible de sélectionner une des fonctions suivantes. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour arrêter l'appareil et passer en mode veille.





Appuyer sur ce bouton une fois pour obtenir l'effet de flamme. Un signal sonore se fait entendre. Appuyer une fois de plus pour augmenter l'intensité de la flamme. Il y a six (6) niveaux d'intensité. L'intensité de la flamme ira en augmentant : OFF, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

750W: Appuyer sur cet interrupteur pour une intensité minimale de chaleur. L'appareil émettra un signal sonore. Le foyer dégagera une intensité minimale de chaleur. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la fonction d'intensité minimale de chaleur.

1500W: Appuyer sur cet interrupteur pour une intensité élevée de chaleur. L'appareil émettra un signal sonore. Le foyer dégagera une intensité maximale de chaleur. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la fonction d'intensité maximale de chaleur.

Remarque : Lorsque l'interrupteur marche-arrêt (« 0/I ») est réglé sur la position d'arrêt, toutes les autres fonctions de chauffage s'arrêtent même si les interrupteurs sont réglés sur la position de marche.

#### REMPLACEMENT DES PILES DE LA COMMANDE À DISTANCE

Remplacer par une pile CR2025 et suivre le schéma au dos de la commande à distance pour l'insérer correctement.


#### **ENTRETIEN**

AVERTISSEMENT: METTRE L'UNITÉ HORS TENSION ET DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE. LES AMPOULES DE L'UNITÉ PEUVENT DEVENIR EXTRÊMEMENT CHAUDES. APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ L'UNITÉ, ATTENDRE AU MOINS DIX MINUTES AVANT DE RETIRER LES AMPOULES POUR ÉVITER LES BRÛLURES ACCIDENTELLES.

RISQUE D'INCENDIE : NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE (WATTS) RECOMMANDÉE POUR LES AMPOULES.

#### REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE

Étape 1 : Retirer le couvercle de protection avant en le tirant jusqu'à ce qu'il se détache des quatre (4) montants situés sur les côtés. Voir la figure G.

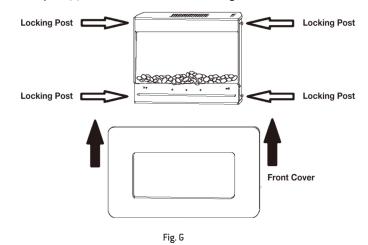

Étape 2 : Retirer le stockage de pierres du foyer. Voir la figure H



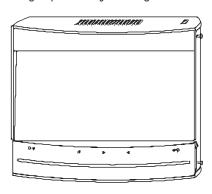




Fig. F

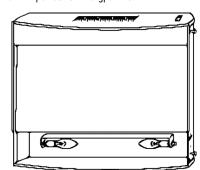

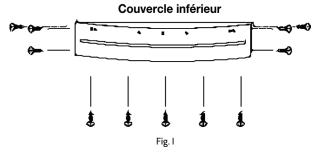

Étape 4: Retirer les ampoules brûlées et les remplacer par des nouvelles.

Étape 5: Replacer le couvercle du bas et remettre les 11 vis.

Étape 6 : Replacer le stockage de pierres.

Étape 7 : Tenir fermement le couvercle et l'insérer dans les quatre (4) montants des deux côtés du foyer. S'assurer que le couvercle est bien inséré dans les montants avant de le lâcher.

Étape 8: Brancher l'appareil.

#### **NETTOYAGE**

Pour nettoyer l'appareil, tournez les commandes en position hors circuit (OFF), puis débranchez-le de la source d'alimentation. Pour nettoyer le panneau de verre : enlevez la poussière en utilisant un linge sec et propre; pour enlever les marques de doigts ou autres saletés, nettoyez le verre avec un linge humide et propre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface en verre. Les pièces de métal ou de métal peint doivent être nettoyées avec un linge propre et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur ces surfaces.

# NE PAS RETOURNER AU MAGASIN! **APPELEZ-NOUS D'ABORD!**

1.800.424.6710

#### Pièces manquantes?

Ou rapides et précises de pièces des demandes de tous les remplacement des pièces manquantes ou défectueuses, s'il vous plaît visitez:

#### www.CorLiving.com/parts

\*Preuve de paiement est nécessaire pour toutes les demandes de garantie. Si vous avez des questions s'il vous plaît appelez notre ligne sans frais 1.800.424.6710



#### La Garantie Limitée pour 1 Ans

- La Garantie est une garantie-consommateur applicable aux produits fabriqués par CorBrands Distributing, LLC sous la marque CorLiving™. Il faut absolument que les produits soient achetés d'un distributeur reconnu par CorBrands Distributing, LLC à vendre les produits.
- 2) La Garantie commence le jour auquel le produit est acheté. La Garantie est expressément limitée pour le remplacement de la/les piece(s) qui est/sont défectueuse(s) et sur les models qui sont encore en fabrication. Il n'y a pas de service d'assemblage. Le remplacement des pieces et composants ne repousse pas la période de la Garantie limitée et il ne signale pas une nouvelle période de garantie.
- 3) Les produits de CorBrands Distributing, LLC soient garanties pour l'acheteur original. La Garantie n'est pas transférable. La Garantie est limitée aux défauts de fabrication, aux matériaux, et au travail. La Garantie est que pour l'usure normale. Si le produit est soumis au: maltraitement, le soin ou l'usage impropre, la Garantie est nulle. LA GARANTIE DE CorBrands Distributing, LLC NE COUVRE PAS LES TABLETTES RÉGLABLES.
- 4) Le consommateur a acheté ce produit comme un meuble Prêt-à-Assembler, avec les responsabilités de bricolage comme: le transport, l'assemblage, et la construction. CorBrands Distributing, LLC n'est pas responsable pour les dommages accessoires ou conséquences que résultent de l'usage d'un produit de CorBrands Distributing, LLC.
- 5) La Garantie inclus toute législation statutaire dans la jurisdiction ou le produit est acheté et n'exclus ni limite le droit juridique.
- 6) La service pour la garantie est disponible en rentrant en contact avec CorLiving<sup>™</sup>. La période de garantie doit être vérifié par la date de fabrication et le bon d'achat original.

